



Oxi-sanitizador OP-22

Manual de instruções

Leia atentamente este manual de instruções para a utilização correta de seu produto e preservação da garantia.




Guarde este guia de utilização para futuras consultas.

Leia antes de utilizar seu Oxi-sanitizador OP-22

O fabricante não aceita responsabilidade por quaisquer danos que possam surgir devido ao não seguimento das seguintes instruções.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva. Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. Solicite um técnico especializado da INTEROZONE® para avaliar o produto.

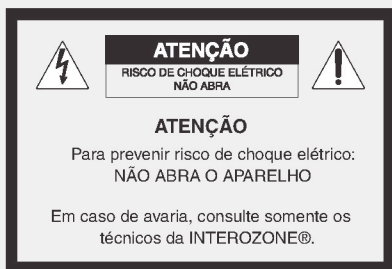

O símbolo representado por um raio dentro de um triângulo equilátero tem como objetivo alertar o usuário sobre a presença de “voltagem perigosa” no interior do aparelho, que pode ser de magnitude suficiente para constituir em risco de choque elétrico para pessoas.



O símbolo representado por um ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero tem como objetivo alertar o usuário sobre a presença de informações importantes para a operação e para a manutenção (consertos) na documentação fornecida.

ATENÇÃO

- Desconecte o cabo de força caso surja fumaça ou se a unidade apresentar falhas procure a assistência técnica autorizada.
- Desconecte o cabo de força desta unidade se algum objeto ou líquido cair

em seu interior. Procure ajuda de um técnico autorizado INTEROZONE®, caso contrário, pode haver a perda total dos componentes internos do equipamento. Não abra a unidade por conta própria, pois isto pode ocasionar danos ao seu interior.

- Para evitar danos pelo superaquecimento, não cubra esta unidade com tecido impedindo a passagem do ar.

- Para evitar acidentes, mantenha esta unidade fora do alcance de crianças.

- Não use cosméticos, produtos líquidos ou inseticidas nesta unidade. Caso contrário, o líquido pode danificar a superfície externa ou infiltrar e danificar os componentes eletrônicos.

- Não puxe o cabo de força diretamente. Segure no conector para desconectá-lo da tomada.

- Utilize somente voltagem de 110V / 220V. O equipamento é bivolt automático e identificará, entre estas duas, a voltagem de entrada. O uso de outras voltagens poderá danificar o aparelho.

- Fique atento para não conectar vários aparelhos à mesma saída de força, pois, como ocorre com qualquer aparelho eletrônico, isso pode resultar em um incêndio ou choque elétrico.

- O cabo de força não pode ser danificado. Se a parte interna do cabo ficar exposta ou se o cabo estiver quebrado, encaminhe para uma assistência técnica para a substituição.

- Desconecte o cabo de força quando esta unidade estiver perdendo corrente ou quando estiver em curto-circuito.

- Não utilize o cabo da fonte de alimentação estendido ou conectado de forma incompleta.

- Nunca empurre qualquer tipo de objeto através das aberturas, pois eles podem tocar pontos perigosos de alta voltagem ou partes de curto-circuito que podem provocar um incêndio, choque elétrico ou ainda danificar os componentes eletrônicos do equipamento.

- Assim como qualquer equipamento eletrônico, o Oxi-sanitizador OP-22 Interzone®, apesar de contar com fusível de proteção, pode ter seus componentes danificados ao receber fortes descargas elétricas resultantes de relâmpagos ou raios.

- Desligue o cabo de força da tomada se a unidade for permanecer longo tempo sem uso.

- Se houver trovoadas ou se o cabo de força estiver exposto, não o toque e desligue a fonte de energia diretamente.

- Não limpe esta unidade utilizando solventes químicos, caso contrário a superfície desta unidade será danificada. Limpe esta unidade com um pano limpo e seco.

CONTEÚDO

- Na embalagem do produto você irá encontrar:

- 1 unidade Oxi-sanitizadora OP-22 Interzone®


- 1 manual de Instruções

- 2 parafusos de fixação

- 2 buchas de parafuso



LIMPEZA DO FILTRO DE AR

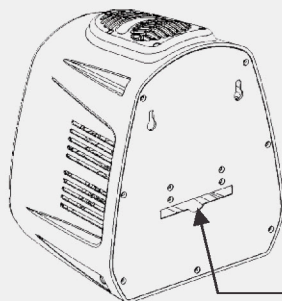

Localização
do Filtro de Ar

O Oxi-sanitizador OP-22 Interzone® conta com um filtro de ar instalado internamente. Este filtro precisa obrigatoriamente de manutenção periódica. É sugerido que esta seja realizada, pelo menos, a cada 30 dias ou quando for notada a sua necessidade.

O filtro sujo reduz a capacidade de geração de ozônio do equipamento.

Para retirar e limpar o filtro:

1- Desligue a unidade;

2- Retire o filtro de ar através da abertura localizada na parte traseira do equipamento. Caso haja qualquer dificuldade, utilize um objeto rígido como auxiliar, como uma chave de fenda, por exemplo;

3- Com o filtro de ar em mãos, retire-o do porta-filtro e lave-o apenas com água;

4- Seque-o bem e o recoloque no porta-filtro;

5- Com o filtro limpo em mãos, insira-o novamente pela abertura traseira do equipamento;

6- Pronto! O equipamento já está pronto para ser utilizado novamente.

Na necessidade de filtro reserva entre em contato com a INTEROZONE® - (11) 4817-3487

APRESENTAÇÃO

O Oxi-sanitizador OP-22 Interzone® traz a você uma tecnologia revolucionária na sanitização de ambientes. Através do **Ozônio** é realizado o processo de **oxi-sanitização**, responsável pela redução dos fatores causadores do mau cheiro.

Como funciona?

O funcionamento do equipamento se baseia na ativação controlada das moléculas de oxigênio do ar pelo qual se consegue um aumento notável na capacidade de reação deste elemento com a matéria orgânica contaminante.

Este processo de sanitização do ar ambiente apresenta diversos atributos dentre os quais podemos destacar:

- Tecnologia ecologicamente correta;
- Até 3.125 vezes mais rápido que os outros processos de sanitização do ar ambiente;
- Conhecida como Tecnologia do Futuro;
- Sem a utilização de NENHUM produto químico;
- Reduz a ocorrência de mais de 80% dos microrganismos, assim sendo um agente eficiente no controle microbiológico;
- Purificação do ar interno do ambiente (previne doenças respiratórias);
- Sistema eficiente no combate e redução de Fungos, Bactérias, Vírus, Ácaros e Odores (sensação de ar puro e fresco);
- Ideal para pessoas alérgicas;
- Previne a síndrome do edifício enfermo;
- Não é inflamável;
- Elimina estoque de produtos químicos;
- Aplicável em qualquer local;
- Prático e de simples manuseio.

Abaixo podemos ver o esquema da ação do Ozônio sobre os causadores dos maus odores e doenças respiratórias:

Efeitos sobre fungos, bactéria e vírus




Através da ação por Oxido-Redução.



Eliminação de fungos, bactéria e vírus

Controle sobre o cheiro

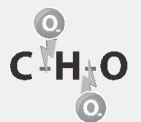


Eliminação de odores


INSTALAÇÃO

A instalação do Oxi-sanitizador OP-22 Interzone® é simples. O aparelho é leve (1300g) e isso permite que seja afixado em paredes sem maiores problemas. Para isso basta que perfure a parede desejada, encaixe as buchas de parafuso e em seguida os parafusos. Depois basta encaixar os orifícios da parte traseira do equipamento nos parafusos para deixar o equipamento imóvel.

Ressaltamos que o equipamento é portátil e sua afixação não é obrigatória.

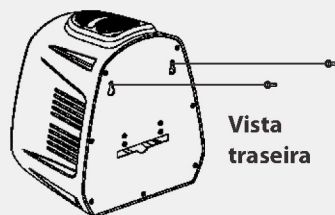

Vista traseira

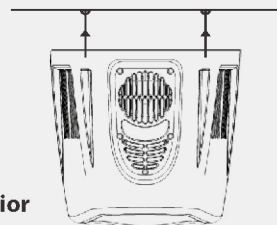

Vista superior


RECOMENDAÇÕES

Para um melhor aproveitamento dos benefícios de seu Oxi-sanitizador OP-22 Interozone® listamos aqui algumas recomendações e sugestões:

1. O equipamento conta com 4 níveis de intensidade de geração de ozônio. Sugerimos que configure a intensidade do aparelho conforme tabela abaixo:

Geração de Ozônio	Área
25% de intensidade	15m ³ ou inferior
50% de intensidade	De 15m ³ a 30m ³
75% de intensidade	De 30m ³ a 45m ³
100% de intensidade	De 45m ³ a 60m ³

Exemplo de uma sala com 60m³:

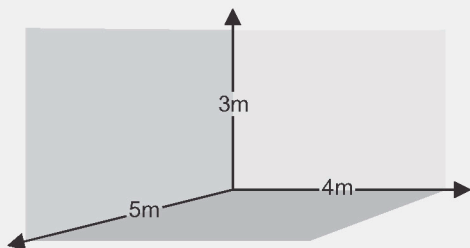

Vale ressaltar que o Oxi-sanitizador OP-22 Interozone® foi desenvolvido para sua atuação otimizada em ambientes de até 60m³;

2. O posicionamento do equipamento em lugares altos aumenta sua eficácia devido a maior densidade do ozônio que tem seu fluxo otimizado pela gravidade;

3. Posicionar o equipamento perto de circuladores de ar pode aumentar significativamente sua eficiência e distribuição do ozônio no ambiente em questão;

4. Não utilize água na limpeza do aparelho, devido ao risco de inutilização dos componentes eletrônicos internos. Utilize apenas pano seco ou úmido;

5. Em caso de odor forte de ozônio no ambiente reduza a capacidade de geração do equipamento;

6. Para aumentar a eficiência do equipamento, durante a aplicação mantenha fechadas portas e janelas do ambiente;

7. O Oxi-sanitizador OP-22 Interozone® se trata de um aparelho portátil, portanto, pode ser transportado e utilizado em mais de um ambiente.

8. Durante a noite recomenda-se diminuir a capacidade de geração do aparelho para metade da habitual em cômodos com pessoas ou animais.

9. Como alternativa, durante o período noturno pode-se utilizar o Oxi-sanitizador OP-22 Interozone® em cômodos sem a presença de animais ou pessoas.

10. Para trocar o nível de geração de ozônio e/ou o tempo do processo, desligue o aparelho, escolha as novas opções e então ligue novamente. **Não realize a troca com o aparelho em funcionamento.**

11. Caso o aparelho não ligue, na parte inferior do mesmo encontra-se um portafusível (fusível 1A) que pode ser trocado pelo usuário desde que o equipamento esteja desligado. Persistindo o problema ligue para a INTEROZONE® (11) 4587-2048.

Descritivo de Funções do Oxi-sanitizador OP-22

Leds de indicação de nível de geração selecionado

25% - Utiliza 25% da capacidade de geração do equipamento.

50% - Utiliza 50% da capacidade de geração do equipamento.

75% - Utiliza 75% da capacidade de geração do equipamento.

100% - Utiliza 100% da capacidade de geração do equipamento.

Botão selecionador de geração

Seleciona o nível de geração desejado conforme leds indicadores acima.

A cada toque no botão um nível de geração é selecionado.

Led indicador de que o equipamento está em funcionamento

Este led é aceso após o acionamento do botão Liga/Desliga.

Led indicador de que o equipamento foi conectado a rede 110/220v.

Leds de indicação de tempo selecionado

2Hs - Funciona durante 2 horas e desliga automaticamente.

4Hs - Funciona durante 4 horas e desliga automaticamente.

10Hs - Funciona durante 10 horas e desliga automaticamente.

24Hs - Funciona durante 24 horas ininterruptamente.

Botão selecionador de tempo


Seleciona o tempo desejado conforme leds indicadores acima.

A cada toque no botão um intervalo de tempo é selecionado.


Botão Liga/Desliga

Após conectado na tomada, **antes de acionar o botão Liga/Desliga do equipamento, é necessário selecionar tanto o nível de geração quanto o tempo desejado.**


Após a seleção de ambos o botão pode ser acionado.

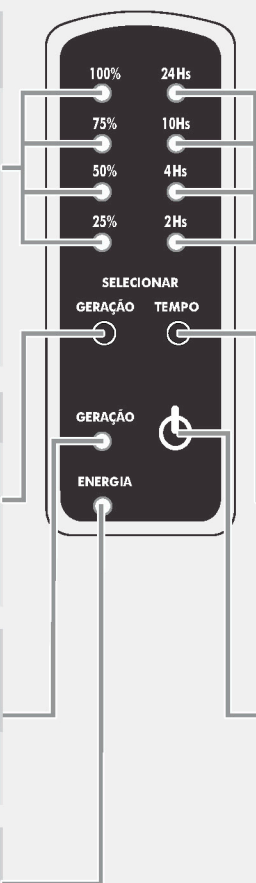

Vista Frontal

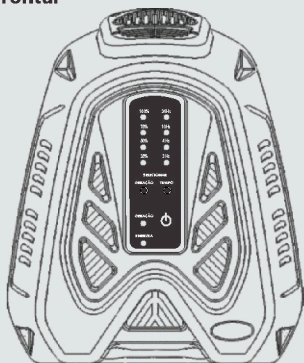

Vista em Perspectiva

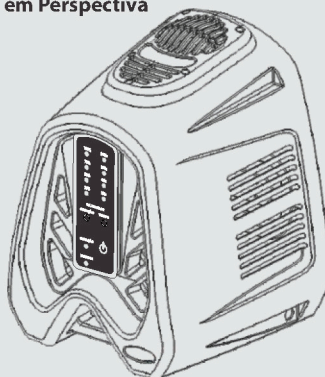

GARANTIA

Este aparelho e os acessórios que o acompanham são garantidos por 1 ano a partir da data de emissão da nota fiscal.

1. A INTEROZONE® assegura ao proprietário consumidor a garantia de 365 dias (90 dias legais e 275 dias adicionais) para o aparelho, contados a partir da data da emissão da nota fiscal, que passa a fazer parte deste termo de garantia. É imprescindível a apresentação desta para que o termo de garantia tenha validade;

2. Durante o período de garantia as partes, peças ou componentes eventualmente defeituosos serão trocados ou consertados gratuitamente através da rede de assistência técnica indicada, assim como a mão de obra aplicada, sendo retornado o produto ao consumidor em perfeitas condições de funcionamento.

3. Todas as taxas de transporte, entrega ou manuseio, incorridas no transporte do produto para e do local de serviço, correm por conta exclusiva do consumidor requerente do serviço.

4. Esta garantia perderá sua validade se:

A. O defeito apresentado for ocasionado por mau uso ou por desacordo com o manual de instruções do produto;

B. O produto for examinado, alterado, violado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo agente de comercialização;

C. Alguma peça, parte ou componente for agregada ao produto, alterando as suas características e/ou modificando a finalidade original do aparelho;

D. O produto for ligado à fonte de energia (rede elétrica, pilhas, baterias, etc.) de

características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto;

5. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do não cumprimento das orientações dadas no manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentais.

Caso este produto apresente defeito, localize o posto de atendimento mais próximo com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone **(11) 4587-2048** de segunda à sexta-feira das 08h às 17h30 ou consulte a Internet no endereço:

www.interozone.com.br

Informações adicionais sobre este produto e respostas para as perguntas frequentes podem ser conseguidas através do nosso SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

SAC: (11) 4587-2048